

# L'ÉTANCHÉITÉ DE TOITURE EN ÉTÉ

## 10 conseils lors des fortes chaleurs

C'est l'été ! Des températures plus élevées et une humidité plus forte peuvent avoir une influence sur les performances de certains produits d'étanchéité de toiture, tels que les rouleaux adhésifs (patches), les primaires, les mastics et les nettoyants.


Voici quelques conseils simples pour assurer votre sécurité et continuer à tirer le maximum de vos produits d'étanchéité de toiture.



1

### PORTER VOTRE ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL (EPI)

Même quand qu'il fait chaud. La sécurité avant tout !

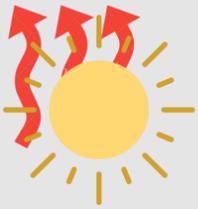

2

### PORTER DES VÊTEMENTS APPROPRIÉS

Des vêtements amples et clairs et protégez-vous du soleil !



3

### PORTER DES LUNETTES ANTI-UV

Pour vous protéger vos yeux et éviter l'aveuglement du soleil, surtout si vous installez des panneaux isolants surfacés en aluminium, très réfléchissant.



4

### BIEN S'HYDRATER

Buvez fréquemment de l'eau et faites des pauses régulières à l'ombre



5

### PROTÉGER TOUS LES ACCESSOIRES DU SOLEIL ET DE LA PLUIE

Conservez les primaires, les colles, les mastics, les rouleaux et les nettoyants à l'abri des rayons du soleil et de la pluie jusqu'à leur mise en œuvre. Leur application en sera plus facile. Des températures élevées peuvent affecter la viscosité et donc la consommation des colles et des primaires.



6

### GARDER LA BONBONNE DE COLLE ET LE FLEXIBLE DANS SON EMBALLAGE CARTON

Ne les laissez pas en plein soleil. Avec la chaleur, la colle devient plus fluide = surconsommation = temps de séchage plus important. La colle risque de durcir dans le flexible = débit irrégulier = risque de bouchage.



7

### AJUSTER LES TEMPS DE TRAVAIL

La chaleur fait sécher les colles plus vite. Le temps de repos est également plus court.



8

### ATTENTION À LA CONDENSATION !


L'humidité est probablement plus forte en été, ce qui pourrait entraîner l'apparition de condensation sur les surfaces collées, bloquant ainsi l'adhésion. Surveiller son apparition et augmenter le temps de séchage.



9

### N'EMPORTER QUE LE NÉCESSAIRE

Ne laissez sur le toit que les produits que vous avez prévu d'utiliser le jour même.

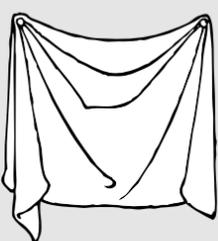

10

### BÂCHER LES SUPPORTS AVANT L'INTERVENTION, AUTANT QUE POSSIBLE

Il pleut également en été et la rosée du matin est très présente. Souvenez-vous que les supports doivent être secs avant de pouvoir commencer le travail.